


B E X T

操作说明书

第1版（2014年7月）

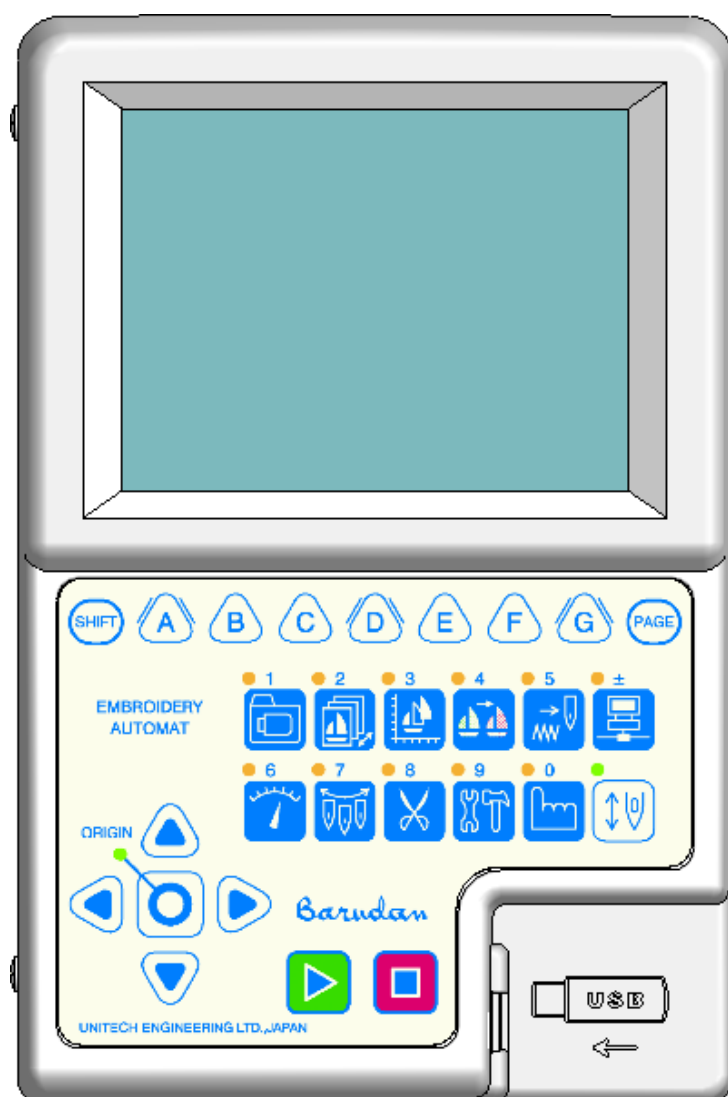

目 录

第1章 首页	1 - 1
1. 使用时安全上的注意事项	1 - 2
2. 接地时的注意事项	1 - 6
3. 警示标贴	1 - 7
第2章 概要	2 - 1
1. 基本规格	2 - 2
2. 特长	2 - 3
第3章 使用须知	3 - 1
1. 显示部外观及各部件的名称	3 - 2
2. 显示部开关	3 - 6
3. 电源的输入和切断	3 - 8
4. 原点调整	3 - 9
5. 待机状态和运转状态	3 - 10
6. 画面构成	3 - 11
7. 信息显示画面	3 - 12
8. 显示花样一览条件的设定	3 - 16
9. 计划表/保养	3 - 18
10. 画面确认	3 - 19
11. 出错显示	3 - 20
12. 条形码输入	3 - 21
13. 数值输入框	3 - 22
14. 文字输入框	3 - 23
15. 操作上的注意事项	3 - 24

第 4 章 手动操作	4 - 1
1. 针棒变更	4 - 2
2. 剪线	4 - 4
3. 线保持/解除	4 - 6
4. 预备刺绣	4 - 7
5. 框架交换	4 - 8
6. 底线计数	4 - 9
7. 显示器 OFF	4 - 11
8. 框架移动点的登录	4 - 12
9. 激光定位	4 - 21
10. 框架的居中	4 - 22
第 5 章 花样的输出入	5 - 1
1. 花样输出入须知	5 - 2
2. USB 使用须知	5 - 4
3. USB 的输出	5 - 7
4. 条形码检索 USB 花样	5 - 18
5. USB 的输入	5 - 21
6. USB 的管理	5 - 24
7. COM 的 ABC 运转	5 - 29
8. COM 的输出	5 - 34
9. COM 的输入	5 - 38
第 6 章 存储花样管理	6 - 1
1. 花样的选择	6 - 2
2. 花样信息的显示	6 - 3
3. 花样的扩大显示	6 - 6
4. 存储花样的删除	6 - 8
5. 花样名的变更	6 - 9

6. 生产数的显示	6 - 1 0
7. 上线使用量	6 - 1 1
8. 连续名称的设定	6 - 1 4
第 7 章 存储花样的编辑	7 - 1
1. 换色功能的一览显示	7 - 2
2. 简易教学	7 - 1 0
3. 走针的记入.....	7 - 1 2
4. DSP (图案·刺绣·处理器)	7 - 1 6
5. 轮廓针迹	7 - 1 9
6. 辅助软件范围设定	7 - 2 1
7. 换色功能的变更	7 - 2 4
8. 全功能的变更	7 - 2 5
第 8 章 运转条件	8 - 1
1. 运转条件的变更	8 - 2
2. 运转条件一览	8 - 4
3. 条形码运转条件的变更	8 - 1 0
4. 方向操作位置设定	8 - 1 3
5. 辅助软件范围设定	8 - 1 5
6. 自动设定自动排列的间隙	8 - 1 7
7. 自动设定自动排列的次数	8 - 2 0
第 9 章 刺绣运转	9 - 1
1. 花样开始位置的调整方法	9 - 2
2. 运转设定	9 - 3
3. 运转数的变更	9 - 4
4. 各针棒的运转数设定	9 - 5
5. 框架走框	9 - 8

6. 框架外形的显示	9 - 1 1
7. 框架外形的居中	9 - 1 2
8. 刺绣位置的显示	9 - 1 3
9. 空绣	9 - 1 5
1 0. 高速空绣 (指定针号)	9 - 1 6
1 1. 高速空绣 (换色单位)	9 - 1 8
1 2. 高速空绣 (连续名称)	9 - 1 9
1 3. 开始点的变更	9 - 2 0
1 4. 换色功能的变更	9 - 2 2
1 5. 全功能的变更	9 - 2 3
1 6. 全机补绣	9 - 2 4
1 7. 记忆功能	9 - 2 5
第 1 0 章 网 络	1 0 - 1
1. 使用网络功能须知	1 0 - 2
2. 作业者代码的通知・登录	1 0 - 5
3. 休息中的通知	1 0 - 9
4. 操作者通话	1 0 - 1 0
5. 框架交换中的通知	1 0 - 1 4
6. 直接下载	1 0 - 1 5
7. 计划下载	1 0 - 2 1
8. 免费下载	1 0 - 2 6
9. 条形码下载	1 0 - 2 8
1 0. LAN 的 ABC 运转	1 0 - 3 1
1 1. 上传	1 0 - 3 4
1 2. 使用协议模式下载	1 0 - 3 6
第 1 1 章 环境设定	1 1 - 1
1. MC 的变更	1 1 - 2

2. MC 一览	1 1 - 4
3. 亮片调整模式	1 1 - 1 4
4. 网络的设定	1 1 - 1 8
5. 画面显示的设定	1 1 - 2 1
6. 花样显示色的设定	1 1 - 2 6
7. 帮助	1 1 - 3 2
8. 日期的设定	1 1 - 3 9
9. 版本的显示	1 1 - 4 0
1 0. 快捷方式	1 1 - 4 1
1 1. 显示框架外形的设定	1 1 - 4 5
1 2. 机器信息的显示	1 1 - 5 2
1 3. 一天的累计生产数	1 1 - 5 3
1 4. 计划	1 1 - 5 4
1 5. 在花样的开头自动追加停止功能	1 1 - 6 3
第 1 2 章 系统	1 2 - 1
1. 系统构成	1 2 - 2
2. 系统更新	1 2 - 3
3. Linux 更新	1 2 - 5
4. 存储器的初始化	1 2 - 6
5. CF 存储器的初始化	1 2 - 7
第 1 3 章 附录	1 3 - 1
1. 功能一览	1 3 - 2
2. 辅助功能一览	1 3 - 3
3. 提示一览	1 3 - 4